DE

Kindermotorrad

mit Elektroantrieb

Bedienungsanleitung

Playtastic

NX-1210-675

INHALTSVERZEICHNIS

Ihr neues Kindermotorrad mit Elektroantrieb....4
Lieferumfang....4

Wichtige Hinweise zu Beginn....5
Sicherheitshinweise....5
Wichtige Hinweise zur Entsorgung....6
Wichtige Hinweise zu Batterien und deren Entsorgung....6
Konformitätserklärung....7

Produktdetails....8
Motorrad....8
Montagematerial....10

Montage....11

Fahren....14
Akku aufladen....14
Spezielle Hinweise....14
Spezialfunktionen....15

Anhang....16
Problembehandlung....16
Technische Daten....16

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf der Internetseite:

www.playtastic.de

Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.

IHR NEUES KINDERMOTORRAD MIT ELEKTROANTRIEB

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieses Kindermotorrads mit Elektroantrieb. Lassen Sie Ihr Kind auf eigenen drei Rädern die Fußgängerzone erkunden.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Ihr neues Kinderfahrzeug optimal eigensetzt werden kann.

Achtung!
Nicht geeignet für Kinder unter drei Jahren!
.

Lieferumfang
- Demontiertes Motorrad
- Netzteil
- Montagematerial
- Bedienungsanleitung

Zusätzlich benötigt: Kreuzschlitzschraubenzieher

Optionales Zubehör:
- Ersatzakku (erhältlich bei Pearl unter der Artikel-Nr. NX-1105-625 auf www.pearl.de)

WICHTIGE HINWEISE ZU BEGINN

ACHTUNG!
Sie als Aufsichtsperson sind verantwortlich dafür, dass Ihr Kind nur auf Flächen mit diesem Spielfahrzeug fährt, auf welchen es nicht durch andere Verkehrsteilnehmer gefährdet werden kann: Abgesperrte Plätze, Parks, Spielstraßen, Privatgrundstücke etc. sind geeignet. Lassen Sie ein Kleinkind nie unbeaufsichtigt beim Spiel mit dem Fahrzeug und greifen Sie ein, bevor gefährliche Situationen – etwa durch Treppen, Absturzkanten, Wasserflächen wie Pools oder durch Dritte entstehen können.

Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Nehmen Sie die Montage des Fahrzeuges selbst vor und behalten Sie Ihre Kinder dabei unter Aufsicht. Einzelne Teile wie Schrauben, Metallstangen, Kanten können ein Verletzungsrisiko darstellen, wenn Kinder mit ihnen spielen.
- Überzeugen Sie sich vor Fahrtbeginn, dass Ihr Kind den Sicherheitsgurt richtig angelegt hat.
- Lassen Sie Ihr Kind mit dem Fahrzeug nicht an Orten fahren, wo es auf fließenden Straßenverkehr treffen kann. Verzichten Sie auch auf Straßenüberquerungen.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze. Vermeiden Sie Fahrten bei Regen und auf nassen Untergründen.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Das Produkt ist vorgesehen für Kinder von 3 bis 6 Jahren bis max. 30 kg Körpergewicht. Überladen Sie das Fahrzeug nicht.
- Nur unter elterlicher Aufsicht verwenden. Lassen Sie Kinder beim Spielen mit dem Produkt
- nie unbeaufsichtigt.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

ACHTUNG
Nur unter Aufsicht verwenden.

Wichtige Hinweise zur Entsorgung
Dieses Elektrogerät gehört nicht in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde.
Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag / Monat / Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

Wichtige Hinweise zu Batterien und deren Entsorgung
Batterien und Akkus gehören **NICHT** in den Hausmüll. Als Verbraucher sind Sie gesetzlich verpflichtet, gebrauchte Batterien zur fachgerechten Entsorgung zurückzugeben.
Sie können den Antriebsakku des Fahrzuegs wie Ihre übrigen Batterien bei den öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde abgeben oder überall dort, wo Batterien der gleichen Art verkauft werden.

- Batterien und Akkus gehören nicht in die Hände von Kindern.
- Batterien und Akkus, aus denen Flüssigkeit austritt, sind gefährlich. Berühren Sie diese nur mit geeigneten Handschuhen.
- Versuchen Sie nicht, Batterien und Akkus zu öffnen und werfen Sie Batterien nicht in Feuer.
- Schließen Sie die Anschlüsse des Antriebsakkus nicht kurz. Bei einem Kurzschluss besteht Brandgefahr.
- Überladen Sie den Antriebsakku nicht. Achtung Explosionsgefahr!
- Nehmen Sie die Batterien und Akkus aus dem Gerät, wenn Sie es für längere Zeit nicht benutzen.

Konformitätserklärung
Hiermit erklärt PEARL.GmbH, dass sich das Produkt NX-1210 in Übereinstimmung mit der Richtlinie Sicherheit von Spielzeug 2009/48/EG, der EMV-Richtlinie 2004/108/EG, der RoHS Richtlinie 2011/65/EU und der Maschinenrichtlinie 2006/42/EG befindet.

PEARL.GmbH, PEARL-Str. 1-3, 79426 Buggingen, Deutschland

Leiter Qualitätswesen
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz
19.05.2015

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter www.pearl.de/support. Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer NX-1210 ein.

PRODUKTDETAILS

Motorrad

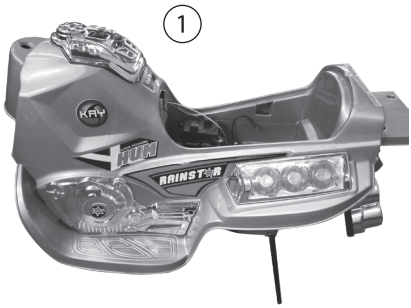

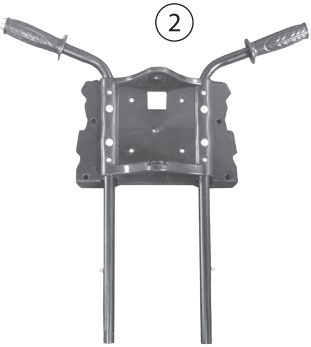

Produktdetails

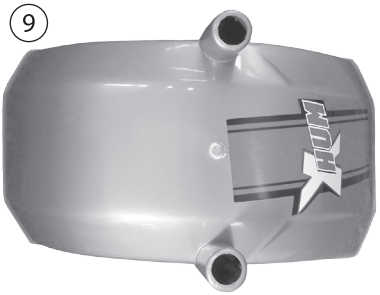

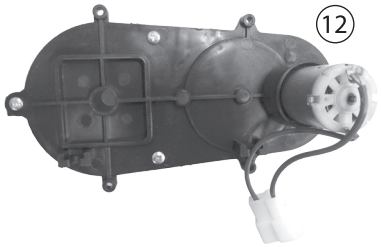

1. Motorrad-Körper
2. Lenker
3. Vorderteil
4. Armaturenbrett
5. Frontscheibe
6. Rückspiegel
7. Räder
8. Felgen
9. Schutzblech
10. Kofferraum
11. Sattel
12. Antriebseinheit

Montagematerial

- 1x Sechskant-Schraube mit Schutzhülle, 2 Einlegringen und 1 Mutter
- 1x Plastikschrauber
- 2x Sicherheitsklemmen
- 34x kurze Schrauben
- 1x Vorderachse mit 2 Muttern, 4 silberfarbenen Einlegscheiben und 2 Einlegringen
- 6x lange Schrauben
- 6x silberfarbene Unterlegscheiben
- 4x Einlegringe

HINWEIS:
Das Montagematerial enthält zusätzlich zu den notwendigen Komponenten viele Ersatzteile. Lassen Sie sich davon nicht irritieren.

MONTAGE

- Setzen Sie die Frontscheibe in die V-förmige Öffnung an der Front. Drehen Sie 3 kurze Schrauben in die vorgesehenen Öffnungen und ziehen Sie sie fest.
- Setzen Sie die Rückspiegel in die Einbuchtungen rechts und links an der Front. Drehen Sie 4 lange Schrauben in die Öffnungen der Spiegel und ziehen Sie sie fest.
- An der Innenseite der Front befinden sich rechts und links jeweils drei hervorstehende Öffnungen für Schrauben. Schrauben Sie den Lenker mit 4 kurzen Schrauben an die zwei unteren Schraubenöffnungen der Front.
- Nehmen Sie die lange Sechskantschraube, schrauben Sie das vormontierte Montage-Material ab und legen Sie es zur Seite.
- Setzen Sie die Schutzhülle für die Sechskantschraube in das Loch auf der Vorderseite des Motorradkörpers.
- Verbinden Sie das Kabel das aus der Front ragt mit dem passenden Kabel des Armaturenbretts.
- Bringen Sie das Loch am Lenker über das Loch am Motorradkörper und legen Sie den größeren schwarzen Ring hinein.
- Führen Sie das Kabel, das aus dem Motorradkörper ragt durch die kleine eckige Öffnung am Lenker, damit es nicht eingeklemmt wird.
- Bringen Sie die Löcher von Armaturenbrett, Lenker und Motorradkörper in eine Linie und stecken Sie die Schraube durch. Achten Sie darauf, dass der Kopf richtig im Sechskant-Loch des Armaturenbretts liegt.
- Legen Sie das Motorrad vorsichtig auf die Seite.
- Schieben Sie den kleineren schwarzen Ring auf die Sechskantschraube.
- Schrauben Sie die Mutter zuerst von Hand auf die Sechskantschraube.
- Drehen Sie das Motorrad, so dass es auf dem Rücken liegt.
- Verbinden das kurze Kabel aus dem Motorradkörper mit dem verbleibenden Kabel des Armaturenbretts.
- Ziehen Sie die Mutter mit dem mitgelieferten Plastikschrauber fest.

HINWEIS:
Die Mutter lässt sich anfangs sehr leicht drehen, aber sie dreht nicht durch.

- Entfernen Sie die seitlich an den Lenkstangen angebrachten Schrauben mit einem Kreuzschlitzschraubenzieher und legen Sie Schrauben und Unterlegscheiben zur Seite.
- Schieben Sie das Schutzblech auf die Lenkstangen. Der farbliche Teil zeigt nach vorne.
- Bringen Sie die zuvor entfernten Schrauben und Unterlegscheiben wieder an.
- Auf der Vorderachse befinden sich bereits alle Montage-Materialien, die Sie zur Montierung des Vorderrads benötigen. Entfernen Sie die Einzelteile von der Stange und legen Sie sie zur Seite.
- Legen Sie jeweils einen schwarzen Einlegring in beide Seiten des Rades.

- Setzen Sie die Felgen auf das Rad und drücken Sie diese fest, bis sie einrasten. Legen Sie jeweils eine silberfarbene Einlegscheibe auf die Öffnung der Felgen.
- Platzieren Sie das Rad zwischen den Lenkstangen. Achten Sie darauf, dass die Löcher von Rad und Lenkstangen passend aneinander liegen. Schieben Sie die Vorderachse durch die Löcher.
- Schieben Sie erneut auf beiden Seiten jeweils eine silberfarbene Unterlegscheibe auf die Vorderachse.
- Setzen Sie die roten Schutzaufsätze auf die Vorderachse und verschrauben Sie die Stange mit den Muttern. Schrauben Sie die Muttern erst von Hand auf und ziehen Sie sie dann mit dem mitgelieferten Plastikschrauber fest.
- Die Hinterachse befindet sich bereits vormontiert am Motorradkörper.
- Schieben Sie jeweils eine silberfarbene Einlegscheibe auf jede Seite der Stange.
- Schieben Sie nun die Antriebseinheit auf die Hinterachse (siehe Abb.).

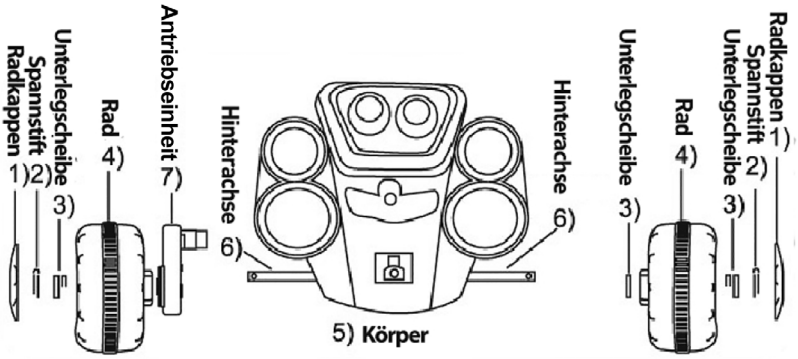

- Schieben Sie das Kabel, das aus der Antriebseinheit ragt in den Motorradkörper, so dass es nicht eingeklemmt wird.
- Schieben Sie eine silberfarbene Einlegscheibe auf den die Seite der Stange, auf der sich die Antriebseinheit befindet.
- Legen Sie 4 schwarze Einlegringe in die Hinterräder.
- Setzen Sie die Räder auf die Hinterachse, die zahnradförmige Seite zeigt nach innen. Achten Sie darauf, dass das Rad, das auf den Radkasten folgt, richtig einrastet.
- Stecken Sie die Sicherheitsklemmen durch die kleinen Öffnungen am Ende der Hinterachse und sichern Sie so die Räder.
- Drücken Sie die Felgen auf die Räder, bis diese einrasten.
- Drehen Sie das Motorrad um, so dass es auf den Rädern steht.
- Verbinden Sie den Stecker mit zwei Kabeln aus dem Innenraum mit dem Stecker mit zwei Kabeln aus der Antriebseinheit.
- Verbinden Sie die zwei einzelnen Kabel mit der Batterie. Beachten Sie die Hinweise im Innenfach des Motorradkörpers!

- Verbinden Sie das rote Kabel mit dem Pluspol der Batterie und das schwarze Kabel mit dem Minuspol.
- Legen Sie den Sattel auf den Motorradkörper und schrauben Sie ihn mit einer langen Schraube fest.
- Legen Sie den Kofferraum auf den hinteren Teil des Motorradkörpers, so dass die Schraublöcher aufeinander liegen.
- Öffnen Sie den Kofferraum und schrauben Sie ihn mit 4 kurzen Schrauben fest.

FAHREN

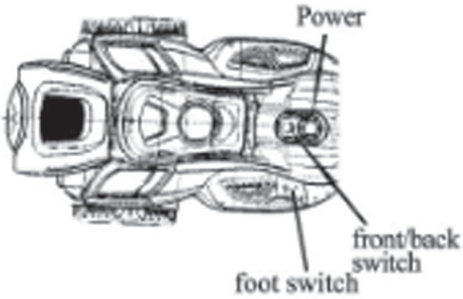

- Um das Fahrzeug einzuschalten, stellen Sie den Ein-/Aus-Schalter auf der Tank-Imitation auf „Ein“ (|).
- Um eine Vorwärtsfahrt zu wählen, drücken Sie den Kippschalter auf „Goahead“. Um das Fahrzeug rückwärts zu fahren, stellen Sie den Kippschalter auf „Back“. Soll die Fahrfunktion ausgeschaltet werden, dann stellen Sie den Kippschalter in die mittlere Neutralposition.
- Um das Fahrzeug zu beschleunigen, muss Ihr Kind auf das Fußpedal drücken.

Akku aufladen
- Der Anschluss für das Ladekabel befindet sich auf der Rückseite des Motorrads. Stecken Sie zuerst das Ladegerät in eine Steckdose und verbinden Sie dann den Ladestecker mit dem Fahrzeug.
- Laden Sie das Fahrzeug für 9 bis 10 Stunden auf, nachdem das Fahrzeug 2 bis 3 Stunden gefahren wurde. Laden Sie das Fahrzeug keinesfalls länger als 12 Stunden.
- Während des Ladevorgangs werden Ladegerät und Akku warm. Lassen Sie das Fahrzeug nie länger ohne Aufsicht am Ladegerät. Stellen Sie sich z.B. einen Timer zur Erinnerung, den Ladevorgang rechtzeitig zu beenden.

Spezielle Hinweise
- Verwenden Sie das Fahrzeug nicht, wenn es offensichtliche Schäden oder Funktionsstörungen zeigt. Sollten an Elektronik oder mechanischen Teilen ein Schaden auftreten, verwenden Sie das Fahrzeug erst nach einer Reparatur bei qualifiziertem Fachpersonal.
- Wenn das Fahrzeug in Bewegung ist, sollte die Fahrtrichtung durch den Ganghebel nicht unvermittelt verändert werden. Bringen Sie Ihrem Kind bei, dass es das Gaspedal zuvor loslässt so dass das Fahrzeug zum Stillstand kommen kann.
- Verwenden Sie keine anderen Ladegeräte außer dem Mitgelieferten - das Fahrzeug könnte sonst beschädigt werden.

Spezialfunktionen
Das Motorrad verfügt über einen integrierten MP3-Player mit vorab gespeicherten Liedern und eine Hupe, die sie über die Tasten auf dem Armaturenbrett steuern.

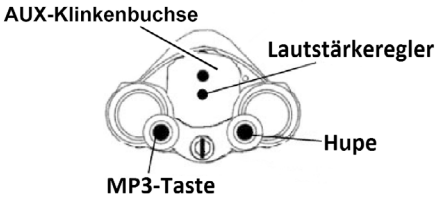

- Drücken Sie auf die rechte Taste, um zu hupen.
- Drücken Sie auf die linke Taste, um die MP3-Playerfunktion zu aktivieren. Drücken Sie sie erneut, um zu einem anderen Lied zu wechseln.
- Drehen Sie den Lautstärkeregler, um die Lautstärke einzustellen.

Wenn Sie andere, als die vorab gespeicherten Lieder abspielen möchten, können Sie einen MP3-Player oder ein anderes Gerät über die Klinkenbuchse anschließen. Die Steuerung der Lieder erfolgt nun über das angeschlossene Gerät.

ANHANG

Problembehandlung

Problem	Lösung
Der Motor dreht sich nicht.	Stellen Sie sicher, dass die Batterie korrekt angeschlossen ist.
	Entfernen Sie den Sitz: Kontrollieren Sie, ob die Sicherung im Batteriekabel in Ordnung ist und alle Steckverbindungen noch verbunden sind.
Der Motor bewegt sich sehr langsam	Stellen Sie sicher, dass die Batterie geladen ist.
Der Akku kann nicht vollständig geladen werden	Stellen Sie sicher, dass das Ladekabel und der Akku korrekt funktionieren.

Technische Daten

Leergewicht	10 kg
Maximale Traglast	30 kg
Nutzungsalter	3 bis 6 Jahre
Höchstgeschwindigkeit	4 km/h
Antriebsakku	6V / 4,5Ah
Ladeadapter Eingang	100 bis 240 V AC, 50Hz-/-60Hz
Ladeadapter Ausgang	6V DC-/-500mA
Ladezeit	8 bis 10 Stunden
Nutzdauer	2 bis 3 Stunden
Maße	120 × 48 × 74 cm

Kundenservice: 0 7631 / 360 - 350
PEARL.GmbH | PEARL-Straße 1–3 | D-79426 Buggingen

© REV3 / 19.05.2015 - MB//BS//MR